


LIEBERT® GXT RT+ UPS

I, 230V, 1.000 - 3.000 VA


Panduan Instalasi Cepat




KONFIGURASI DESAIN MODEL

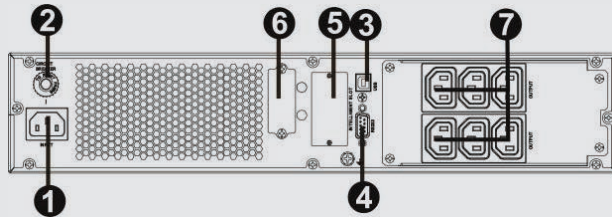

GXTRT-1000IRT2UXL

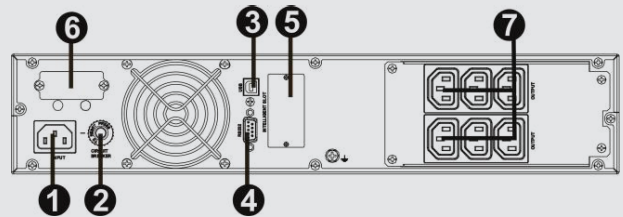

GXTRT-1500IRT2UXL
GXTRT-2000IRT2UXL

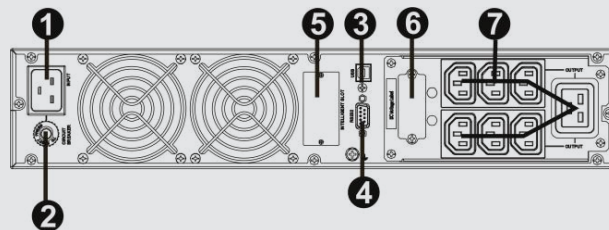

GXTRT-3000IRT2UXL

PENTING: Sebelum memasang, menyambungkan ke sumber daya, atau mengoperasikan UPS Liebert GXT RT+ Anda, harap tinjau lembar Pernyataan Keselamatan dan Peraturan terlebih dulu. Untuk informasi lebih lanjut terkait pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pemecahan masalah, lihat Panduan Pengguna GXT RT+ untuk model Anda yang tersedia di www.Vertiv.com.

PEMASANGAN

1. Memeriksa UPS

Periksa UPS untuk memastikan tidak ada kerusakan yang terlihat secara fisik. Jika terlihat adanya kerusakan, jangan lanjutkan proses pemasangan dan hubungi saluran layanan garansi kami untuk mendapatkan bantuan di 0080011554499 (Bebas pulsa), +39 02 98250222 (Berbayar), atau email di eoc@vertiv.com.

2. Memilih lokasi

Pasang UPS di lingkungan dengan suhu yang terkontrol dan bebas dari kontaminasi korosif dan

konduktif. Hindari lokasi yang dekat dengan sumber panas atau air dan terkena sinar matahari langsung.

Untuk ventilasi yang baik, beri jarak minimal 100 mm di semua sisi UPS.

Pastikan soket listrik berada dekat dan mudah dijangkau.

3. Memasang UPS

UPS dan Lemari Baterai Eksternal opsional dapat dipasang dalam konfigurasi tower atau rak. Untuk pemasangan tower, pasang dan

kencangkan dukungan penyangga tower. Untuk pemasangan rak, pasang braket ke UPS, pasang kit rel di rak jika perlu, dan pasang UPS ke rak.

CATATAN: UPS ini tidak untuk digunakan di ruang komputer sebagaimana didefinisikan dalam standar perlindungan peralatan pemrosesan data elektronik ANSI/NFPA 75.

GXT RT+ UPS

#	Deskripsi
1	AC Input
2	Pemutus sirkuit input
3	Port komunikasi USB
4	Port komunikasi RS-232
5	Slot SNMP intelligent (opsi)
6	Koneksi baterai eksternal
7	Stopkontak output

PEMASANGAN KABEL

Model	Pemutus Dua Kutub Eksternal yang Direkomendasikan
GXTRT-1000IRT2UXL GXTRT-1500IRT2UXL GXTRT-2000IRT2UXL	10 A
GXTRT-3000IRT2UXL	20 A

SAMBUNGAN

4. Menghubungkan Kabinet Baterai Eksternal (opsional).

Kabinet Baterai Eksternal (EBC) menyediakan waktu cadangan baterai yang lebih lama untuk perangkat terhubung. Lihat Panduan Pengguna GXT RT+ untuk memilih model dan jumlah EBC yang sesuai dengan model GXT RT+ Anda dan kebutuhannya.

- Pastikan pemutus EBC dalam posisi "Off".
- Sambungkan salah satu ujung kabel EBC yang disertakan ke UPS dan ujung lainnya ke kabinet baterai. Jika menyambungkan lebih dari satu baterai eksternal, sambungkan salah satu ujung kabel baterai eksternal ke konektor kedua pada kabinet baterai, lalu sambungkan ujung lainnya ke kabinet baterai berikutnya.

5. Menghubungkan UPS ke Stopkontak

UPS ini menggunakan konektor input IEC 60320-1 dengan sambungan kabel dna colokan. Lakukan semua pemasangan kabel sesuai dengan peraturan kelistrikan lokal dan nasional.

UPS dilengkapi dengan stopkontak output.

Sambungkan peralatan yang akan dilindungi ke stopkontak output.

CATATAN: *Biarkan baterai terisi setidaknya 5 jam sebelum penyalan pertama untuk memastikan waktu cadangan yang memadai. Baterai terisi daya saat UPS terhubung ke input AC, terlepas dari apakah UPS dalam keadaan hidup atau mati.*

MENYALAKAN UPS

CATATAN: *Jangan menyalakan UPS sampai pemasangan selesai, sistem dikonfigurasi oleh teknisi yang berwenang, dan pemutus sirkuit input eksternal ditutup.*

1. Pastikan pemutus yang memasok daya ke UPS tertutup, lalu tutup pemutus input di bagian belakang UPS.
2. Jika perlu, gunakan layar LCD untuk melakukan pengaturan yang diperlukan. (Lihat Panduan Pengguna untuk petunjuk konfigurasi.)
3. Tutup semua pemutus output di bagian belakang UPS (atau di papan panel eksternal, jika digunakan).
4. Jika menggunakan kabinet baterai eksternal, tutup pemutus di bagian belakang setiap kabinet.
5. Nyalakan UPS menggunakan Panel Operasi dan Tampilan dengan menekan dan menahan tombol daya.

CATATAN: *Selama pengoperasian, UPS mungkin akan mengeluarkan bunyi alarm saat stopkontak output dialiri daya. Anda dapat menekan tombol power/mute selama 5 detik untuk mematikan alarm yang tersebut.*

Panel Tampilan dan Pengoperasian



Untuk menghubungi Dukungan Teknis Vertiv: kunjungi www.Vertiv.com

© 2025 Vertiv Group Corp. Semua hak dilindungi undang-undang. Vertiv dan logo Vertiv adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Vertiv Group Corp. Semua nama dan logo lain yang dimaksud adalah nama dagang, merek dagang, atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi di dalam dokumen ini, Vertiv Group Corp. tidak bertanggung jawab dan menyangkal segala kewajiban atas kerusakan yang timbul akibat penggunaan informasi ini atau untuk kesalahan maupun kelalaian. Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

