UPS GXT5 Vertiv™ Liebert®
750 ke 3.000 VA I, 230V IN, 230V OUT

Panduan Instalasi Cepat

Terima kasih telah membeli UPS Vertiv! Kami menghargai bisnis Anda dan yakin bahwa produk baru Anda akan memberikan daya tanpa gangguan selama bertahun-tahun untuk perangkat yang terhubung. Dengan pembelian ini, Anda mungkin juga ingin mempertimbangkan rangkaian lengkap Vertiv yang terdiri dari Rak, PDU, Solusi Termal, Sakelar KVM, dan Konsol Serial. Vertiv juga menawarkan beragam Layanan dan Perpanjangan Garansi. Jika Anda memerlukan dukungan, jangan ragu untuk menghubungi Vertiv atau salah satu Pengecer atau Perusahaan Perwakilan Lokal kami. Kami siap mendukung Anda.

Kami sangat berharap Anda akan terus memilih Vertiv untuk semua kebutuhan infrastruktur Anda di masa mendatang!

Tim Vertiv

Konfigurasi Desain Model

GXT5-750/1000IRT2UXL

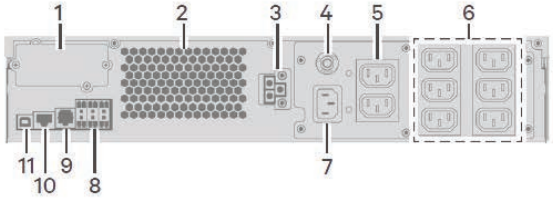

GXT5-1500IRT2UXL

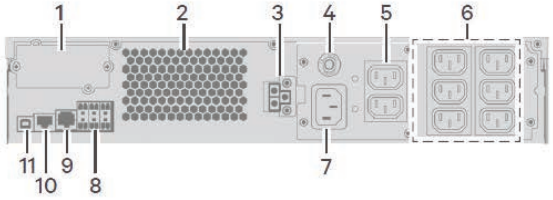

GXT5-2000IRT2UXL

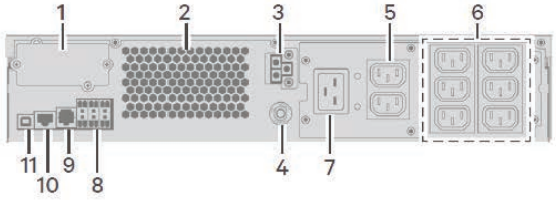

GXT5-3000IRT2UXL

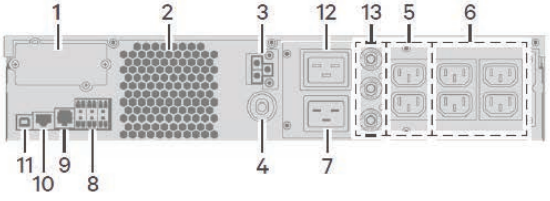

PENTING: *Sebelum memasang, menyambungkan untuk sumber listrik, atau mengoperasikan UPS GXT5 Vertiv Liebert Anda, silakan baca lembar Pernyataan Keselamatan dan Peraturan. Untuk informasi pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pemecahan masalah terperinci, lihat Panduan Pengguna GXT5 untuk model Anda yang tersedia di www.Vertiv.com.*

#	Deskripsi
1	Port Liebert® IntelliSlot
2	Lubang ventilasi
3	Konektor baterai eksternal
4	Pemutus sirkuit input
5	Wadah output yang tidak dapat diprogram
6	Wadah output yang dapat diprogram
7	Steker dan kabel daya input
8	Kontak kering, Deteksi Baterai (3), input REPO (REPO)
9	Port RS-232 - Digunakan untuk CLI
10	Port RS-485 - Digunakan untuk sensor suhu eksternal
11	Port USB
12	Wadah output yang tidak dapat diprogram
13	Pemutus sirkuit output

Instalasi

1. Memeriksa UPS

Periksa UPS untuk melihat tanda-tanda kerusakan yang jelas. Jika kerusakan terlihat, jangan lanjutkan dan hubungi saluran dukungan garansi kami untuk mendapatkan bantuan di 1-800-222 5877 menu opsi 3, atau melalui email di microups.warranty@vertiv.com.

UPS GXT5 ke Koneksi Kabinet Baterai Eksternal

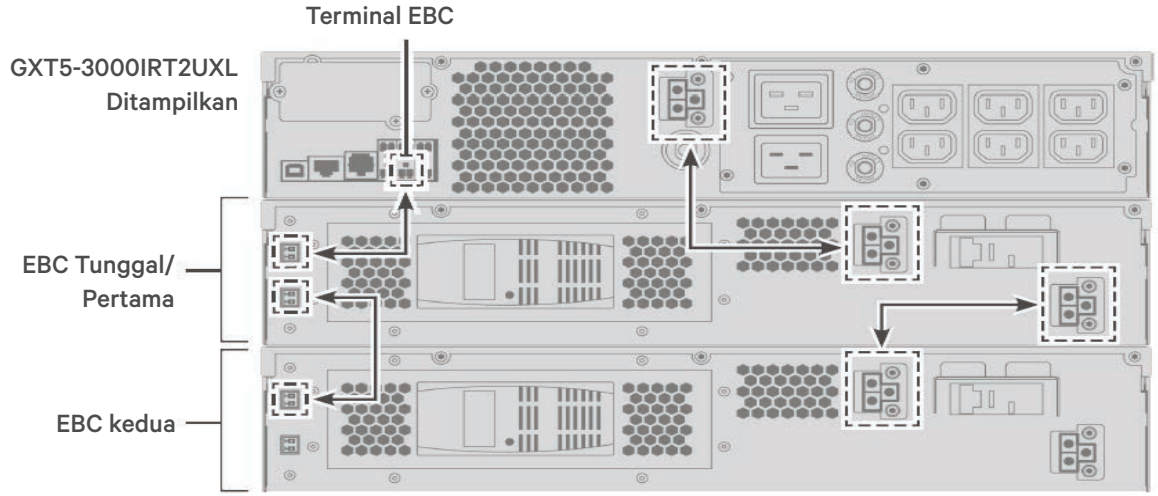

2. Memilih lokasi

Pasang UPS di lingkungan dengan suhu yang terkontrol dan bebas dari kontaminan korosif dan konduktif. Hindari lokasi yang dekat dengan sumber panas atau air dan terkena sinar matahari langsung.

Untuk ventilasi yang baik, sisakan jarak empat inci di semua sisi UPS.

Outlet input harus dekat dan mudah diakses.

3. Memasang UPS

UPS dan Kabinet Baterai Eksternal opsional dapat dipasang dalam konfigurasi menara atau rak.

- Untuk pemasangan konfigurasi menara, rakit dan pasang dudukan penyangga menara dan spacer.
- Untuk pemasangan konfigurasi rak:
  1. Keluarkan baterai internal dari UPS sehingga dapat dipindahkan ke rak dengan lebih mudah.
  2. Pasang gagang ke UPS.
  3. Pasang kit rel di rak

CATATAN: *Sejajarkan rangkaian kit rak dengan nomor rak U agar sejajar.*

KABEL	
Model	**Pemutus eksternal yang direkomendasikan**
GXT5-750IRT2UXL GXT5-1000IRT2UXL GXT5-1500IRT2UXL	10 A
GXT5-2000IRT2UXL	16 A
GXT5-3000IRT2UXL	20 A

Memasang UPS

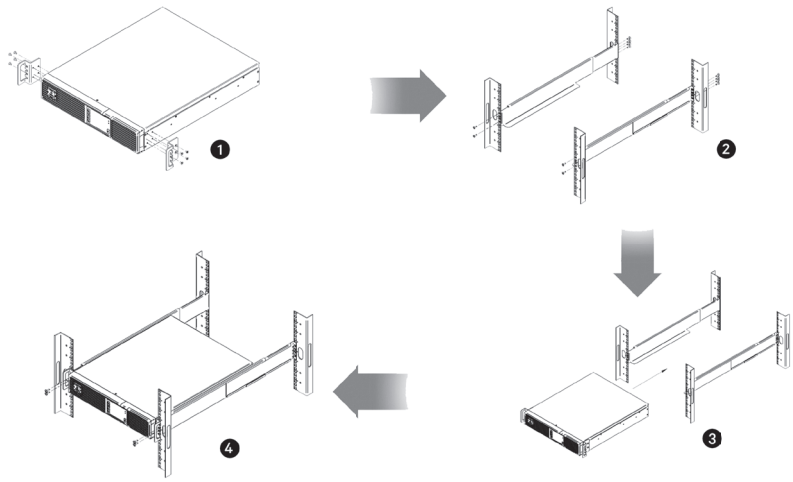

4. Pasang UPS di rak.
5. Kencangkan gagang ke rak.

Setelah pemasangan UPS, pasang kembali baterai internal.

Sambungan

1. Menyambungkan Kabinet Baterai Eksternal (EBC) (Opsional)

Kabinet baterai eksternal (EBC) memberikan waktu kerja baterai yang lebih lama untuk perangkat yang terhubung. Lihat Panduan Pengguna GXT5 untuk memilih model dan kuantitas yang sesuai untuk model dan aplikasi GXT5 Anda.

- Pastikan breaker EBC dalam posisi "Off" (Mati).
- Hubungkan salah satu ujung kabel EBC yang disertakan ke UPS dan salah satu ujungnya ke kabinet baterai. Jika menyambungkan lebih dari satu baterai eksternal, sambungkan salah satu ujung kabel baterai eksternal ke konektor kedua pada kabinet baterai, lalu sambungkan ujung lainnya ke kabinet baterai berikutnya.

2. Menghubungkan UPS ke Wadah

UPS terhubung dengan kabel dan steker menggunakan steker input IEC 60320- 1. Lakukan semua pengkabelan sesuai dengan semua kode kelistrikan lokal dan nasional. UPS dilengkapi dengan stopkontak output. Sambungkan peralatan yang akan dilindungi ke stopkontak output.

CATATAN: *Biarkan baterai terisi daya setidaknya 8 jam sebelum dinyalakan pertama kali untuk memastikan waktu pencadangan yang memadai. Baterai terisi daya saat UPS terhubung ke input AC berdasarkan status on/off (mati/nyala) UPS.*

Menyalakan UPS

CATATAN: *Jangan menyalakan UPS sampai setelah pemasangan selesai, sistem dimulai oleh insinyur resmi, dan breaker sirkuit input eksternal telah ditutup.*

1. Pastikan breaker yang memasok daya ke UPS tertutup, dan tutup breaker input di bagian belakang UPS.
2. Jika perlu, gunakan layar LCD atau komputer yang terhubung untuk membuat pengaturan yang diperlukan. (Lihat Panduan Pengguna untuk pengaturan konfigurasi.)
3. Tutup semua breaker output di bagian belakang UPS (atau di papan panel eksternal, jika digunakan).
4. Jika kabinet baterai eksternal disertakan, tutup breaker di bagian belakang setiap kabinet.
5. Nyalakan UPS menggunakan Panel Pengoperasian dan Tampilan (lihat ilustrasi di sebelah kanan) dengan menekan dan menahan tombol daya hingga dialog konfirmasi muncul. Gunakan panah Atas/Bawah untuk memilih "YA", lalu tekan Enter.

CATATAN: *Selama pengoperasian, UPS mungkin membunyikan alarm saat stopkontak output dihidupkan. Anda dapat menekan tombol Esc selama 2 detik untuk mematikan alarm yang dapat didengar.*

Penting! *JANGAN MEMUTAR LAYAR. UPS memiliki fungsi sensor gravitasi*

Panel Tampilan dan Pengoperasian

Fitur

Vertiv™ Power Assist adalah perangkat lunak gratis yang tersedia untuk pelanggan Vertiv untuk memantau peralatan dan melindungi data Anda, serta selalu mengetahui keadaan perangkat saat ini.

Silakan gunakan tautan di bawah ini untuk mengunduh perangkat lunak: https://www.vertiv.com/en-us/products-catalog/monitoringcontrol-and-management/software/vertiv-power-insightapplication/. Selama pengoperasian, UPS akan membunyikan alarm saat stopkontak output diberi daya. Anda dapat menekan tombol Esc selama 2 detik untuk mematikan alarm yang dapat didengar.

Untuk menghubungi Dukungan Teknis Vertiv: Kunjungi www.Vertiv.com

© 2021 Vertiv Group Corp. Semua hak cipta dilindungi undang-undang. Vertiv™ dan logo Vertiv adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Vertiv Group Corp. Semua nama dan logo lain yang disebutkan adalah nama dagang, merek dagang, atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Meskipun setiap tindakan pencegahan telah dilakukan untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan informasi di sini, Vertiv Group Corp. tidak bertanggung jawab, dan menyangkal semua tanggung jawab, atas kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan informasi ini atau untuk kesalahan atau kelalaian apa pun. Spesifikasi, potongan harga, dan penawaran promosi lainnya dapat berubah sesuai kebijaksanaan Vertiv sendiri setelah pemberitahuan.