

UPS Lithium-Ion Vertiv™ Liebert® GXT5 1000-3000VA I, Tegangan Masuk 230V, Tegangan Keluar 230V Panduan Instalasi Cepat





Terima kasih telah membeli UPS Vertiv baru-baru ini! Terima kasih atas kepercayaan Anda dan yakin produk baru Anda akan terus-menerus menyuplai daya selama bertahun-tahun ke peralatan Anda yang terhubung. Dengan pembelian ini, Anda juga dapat mempertimbangkan lini produk lengkap Vertiv seperti rak, PDU, solusi termal, sakelar KVM, dan konsol serial. Vertiv juga menawarkan beragam layanan dan perpanjangan garansi. Jika Anda perlu bantuan atau dukungan, jangan ragu untuk menghubungi salah satu penyalur kami, perusahaan perwakilan setempat, atau hubungi langsung 1-800-222-5877, opsi menu 3, atau email di microups.warranty@vertiv.com. Kami selalu siap membantu Anda. Kami sangat berharap Anda akan terus memilih Vertiv untuk semua kebutuhan infrastruktur Anda di masa mendatang!


Tim Vertiv

Konfigurasi Desain Model

GXT5LI-1000/1500IRT2UXL

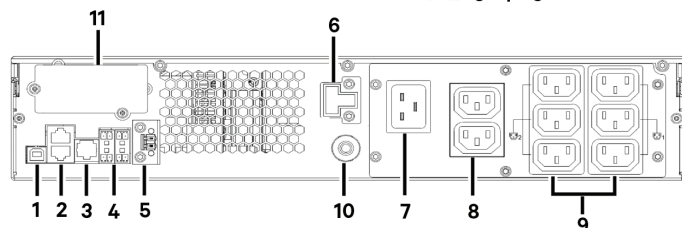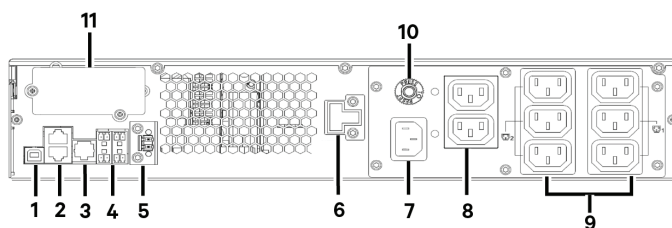

GXT5LI-2000IRT2UXL

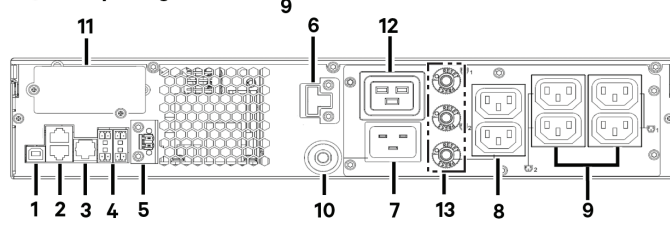

GXT5LI-3000IRT2UXL

PENTING: Sebelum memasang, menyambungkan untuk suplai, atau mengoperasikan UPS Lithium-Ion Liebert® GXT5 Anda, harap periksa lembar Pernyataan Keamanan dan Regulasi. Untuk informasi instalasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan pemecahan masalah terperinci, baca Panduan Pengguna Lithium-Ion Liebert® GXT5 untuk model Anda yang tersedia di www.Vertiv.com.

Item	Deskripsi	Item	Deskripsi
1	Port USB	8	Stopkontak output yang tidak dapat diprogram (C13)
2	Port CAN Kabinet Baterai Eksternal (EBC)	9	Stopkontak output yang dapat diprogram (C13)
3	Port RS-232 (digunakan untuk CLI)	10	Pemutus sirkuit input
4	Blok terminal komunikasi kontak kering	11	Port Liebert® IntelliSlot
5	Pemutus Daya Darurat Jarak Jauh (REPO)	12	Stopkontak output yang tidak dapat diprogram (C19)
6	Terminal EBC	13	Pemutus sirkuit output
7	Steker daya input		

Pemeriksaan Pra-Instalasi

1. Memeriksa UPS

Periksa UPS secara visual apakah ada kerusakan. Jika ada kerusakan, jangan pasang unit dan hubungi saluran dukungan garansi kami untuk mendapatkan bantuan di 1-800-222-5877 menu opsi 3, atau email di microups.warranty@vertiv.com.

2. Kondisi Instalasi

Pasang UPS di lingkungan dengan suhu yang terkontrol dan bebas dari kontaminan korosif dan konduktif. Hindari lokasi yang dekat dengan sumber panas atau air dan terkena sinar matahari langsung. Untuk ventilasi yang baik, sisakan jarak empat inci di bagian depan dan belakang UPS.

Pastikan stopkontak input mudah dijangkau.

Instalasi

UPS dan EBC opsional dapat dipasang dengan konfigurasi menara atau rak.

- Untuk pemasangan konfigurasi menara, rakit dan pasang dudukan penyangga menara dan spacer (jika EBC digunakan). Letakkan UPS (dan EBC) di dudukan penyangga menara.
- Untuk pemasangan konfigurasi rak:
 1. Pasang pemandu bagian dalam kit rel ke UPS.
 2. Pasang gagang ke UPS.
 3. Pasang pemandu bagian luar kit rel di rak.

CATATAN: Sejajarkan rangkaian kit rak dengan nomor rak U agar sejajar.

4. Pasang UPS di rak.
5. Kencangkan gagang ke rak.

Sambungan

1. Menyambungkan Kabinet Baterai Eksternal (EBC) (Opsional)


EBC memberikan durasi pemakaian baterai yang lebih panjang untuk perangkat yang terhubung. Lihat Panduan Pengguna Lithium-Ion Liebert® GXT5 untuk memilih model dan jumlah yang sesuai untuk model dan penggunaan *Lithium-Ion Liebert® GXT5 Anda*.

1. Pastikan pemutus EBC berada dalam posisi "Mati/Off".
2. Sambungkan ujung kabel EBC (disertakan dalam paket) ke terminal EBC UPS (1a) dan ujung lainnya ke terminal EBC kabinet baterai (1b). Sambungkan ujung kabel komunikasi CAN ke port CAN dari kabinet baterai pertama (2c) dan ujung lainnya ke port CAN dari kabinet baterai kedua (2d).


(terpasang ke kabel EBC) ke port UPS CAN (1c) dan ujung lainnya ke port CAN kabinet baterai (1d).

3. Jika Anda menyambungkan lebih dari satu kabinet baterai, sambungkan salah satu ujung kabel EBC tambahan ke terminal EBC terbuka di kabinet baterai pertama (2a). Sambungkan ujung lainnya ke terminal EBC kabinet baterai kedua (2b). Sambungkan ujung kabel komunikasi CAN ke port CAN dari kabinet baterai pertama (2c) dan ujung lainnya ke port CAN dari kabinet baterai kedua (2d).
4. Ulangi langkah 3 untuk setiap kabinet baterai tambahan.

Memasang UPS di Rak

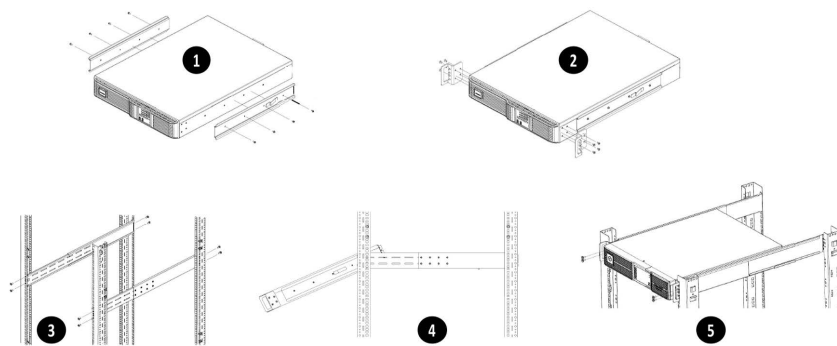

UPS Lithium-Ion GXT5 ke Sambungan Kabinet Baterai Eksternal

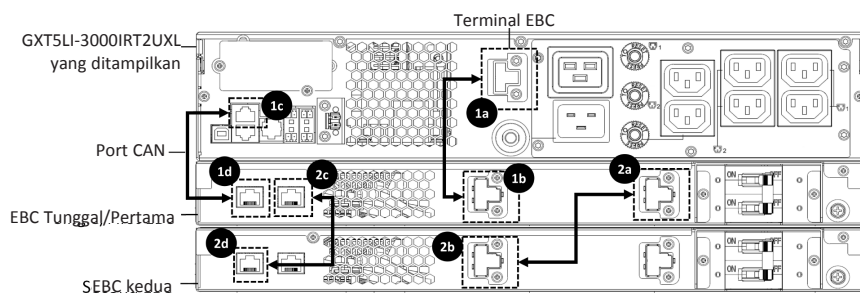

2. Menghubungkan Input dan Output UPS

UPS memiliki steker input IEC 60230-1, C14 atau C20 tergantung modelnya. Kabel daya input juga disertakan dengan UPS.

UPS dilengkapi dengan stopkontak output. Sambungkan peralatan yang akan dilindungi ke stopkontak output.

3. Menyambungkan Input AC

Lihat tabel perlindungan arus berlebih di atas untuk pemutus pengumpan panel yang disarankan. Sambungkan ke sumber daya input yang telah dilindungi dengan benar oleh pemutus sirkuit sesuai dengan kode kelistrikan nasional dan setempat.

CATATAN: Biarkan baterai terisi setidaknya selama dua jam sebelum pertama kali dinyalakan untuk memastikan waktu pencadangan yang memadai. Beri waktu tambahan dua jam pengisian daya untuk setiap EBC, jika terhubung. Baterai terisi daya saat UPS tersambung ke input AC, baik saat UPS menyala atau mati.

Menyalakan UPS

CATATAN: Jangan menyalakan UPS sampai pemasangan selesai.

1. Pastikan pemutus pengumpan panel yang menyuplai daya ke UPS dalam keadaan tertutup.
2. Jika EBC terhubung, tutup pemutus di bagian belakang setiap EBC.
3. Saat UPS pertama kali disambungkan, layar panduan penyalakan akan muncul. Gunakan tombol Atas, Bawah, dan Enter untuk mengonfirmasi pengaturan. Kemudian, tekan dan tahan tombol daya untuk menyalakan UPS.

Perlindungan Arus Berlebih:

Pengkabelan	
Model	Pemutus Pengumpan Panel yang Disarankan
GXT5LI-1000IRT2UXL GXT5LI-1500IRT2UXL	10 A
GXT5LI-2000IRT2UXL	16 A
GXT5LI-3000IRT2UXL	20 A



Item	Deskripsi
1	Jalankan (Run)
2	Alarm
3	Tombol daya
4	Layar tampilan
5	Tombol Keluar (Esc)
6	Tombol Atas
7	Tombol Bawah
8	Tombol Enter

CATATAN: Alarm UPS akan berbunyi saat stopkontak output tidak dinyalakan. Tekan dan tahan tombol ESC selama dua detik untuk mematikan alarm.

UPS Lithium-Ion Vertiv™ Liebert® GXT5 1000-3000VA

I, Tegangan Masuk 230V, Tegangan Keluar 230V

Panduan Instalasi Cepat



Untuk menghubungi Dukungan Teknis Vertiv: kunjungi www.Vertiv.com

© 2025 Vertiv Group Corp. Semua hak dilindungi undang-undang. Vertiv™ dan logo Vertiv adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Vertiv Group Corp. Semua nama dan logo lain yang disebutkan adalah nama dagang, merek dagang, atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Meskipun setiap tindakan pencegahan telah dilakukan untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan informasi di sini, Vertiv Group Corp. tidak bertanggung jawab, dan menyangkal semua tanggung jawab, atas kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan informasi ini atau untuk kesalahan atau kelalaian apa pun. Spesifikasi, potongan harga, dan penawaran promosi lainnya dapat berubah sesuai kebijaksanaan Vertiv sendiri setelah pemberitahuan.

