

# Vertiv™ Liebert® GXE EBC 6-10 kVA I; GXE3-EBC192VRT2U / GXE3-EBC240VRT3U



## Schnellinstallationsanleitung




Vielen Dank für Ihren Kauf dieser Vertiv USV! Wir schätzen Ihre Kundschaft und sind überzeugt, dass Ihr neues Produkt Ihre angeschlossenen Geräte über lange Jahre mit unterbrechungsfreiem Strom versorgt. Wir möchten Ihnen nahelegen, zu diesem Produkt auch Vertivs umfassendes Angebot an Racks, PDUs, Wärmelösungen, KVM Switches und seriellen Konsolen in Erwägung zu ziehen. Vertiv bietet darüber hinaus ein breites Angebot an Dienstleistungen und verlängerten Garantien. Wenn Sie Unterstützung benötigen, können Sie sich jederzeit gerne an einen unserer Reseller, eine örtliche Vertretung oder an uns direkt telefonisch unter 1 800 222 5877, Menüoption 3, oder per E-Mail an [microups.warranty@vertiv.com](mailto:microups.warranty@vertiv.com) wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Wir hoffen, dass Sie sich auch in Zukunft für Ihre gesamten Infrastrukturanforderungen für Vertiv entscheiden werden!


Das Vertiv-Team

**WICHTIG:** Sehen Sie sich vor der Installation, dem Anschluss an die Stromversorgung oder dem Betrieb Ihrer Vertiv™ Liebert® GXE USV die Sicherheits- und Vorschriftshinweise an. Detaillierte Informationen zu Installation, Betrieb, Wartung und Fehlerbehebung finden Sie im Liebert® GXE-Benutzerhandbuch unter [www.Vertiv.com](http://www.Vertiv.com).

### Rack-Installation der USV und des externen Batterieschranks (EBC)

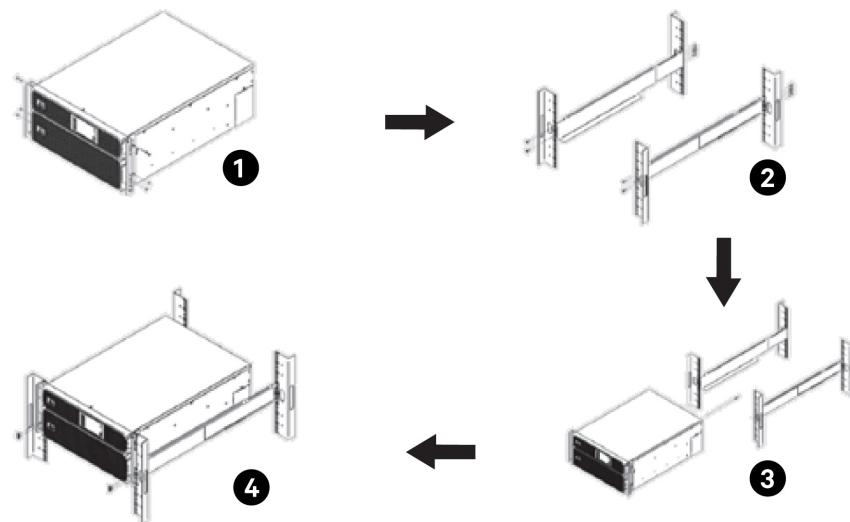


### Tower-Installation

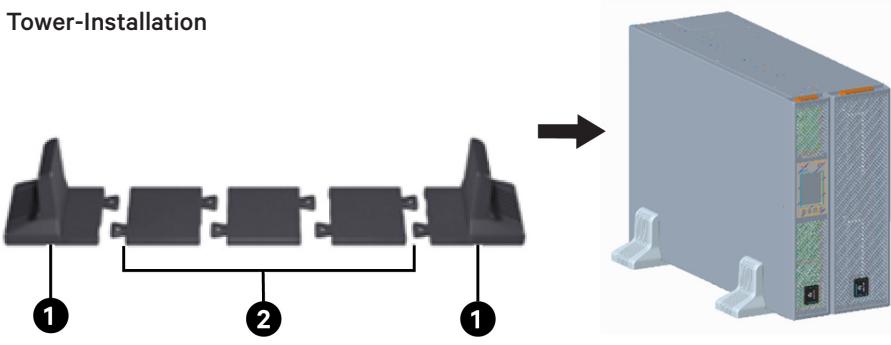


Elementnr.	Beschreibung
1	Träger
2	Distanzstücke

Schnellinstallationsanleitung

GXE3-EBC192VRT2U Hintere Seitenansicht

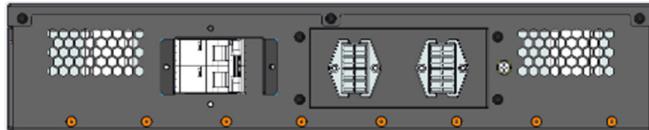


GXE3-EBC240VRT3U Hintere Seitenansicht

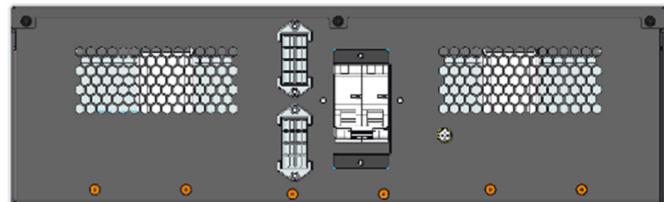

### GXE3- 6 kVA EBC-Anschlussdetails

1. Schließen Sie EBCs (wie in der Abbildung unten dargestellt) mit dem mitgelieferten Kabel an.
2. Schließen Sie den Leistungsschalter am EBC.


GXE3-6000IRT4UXL UPS

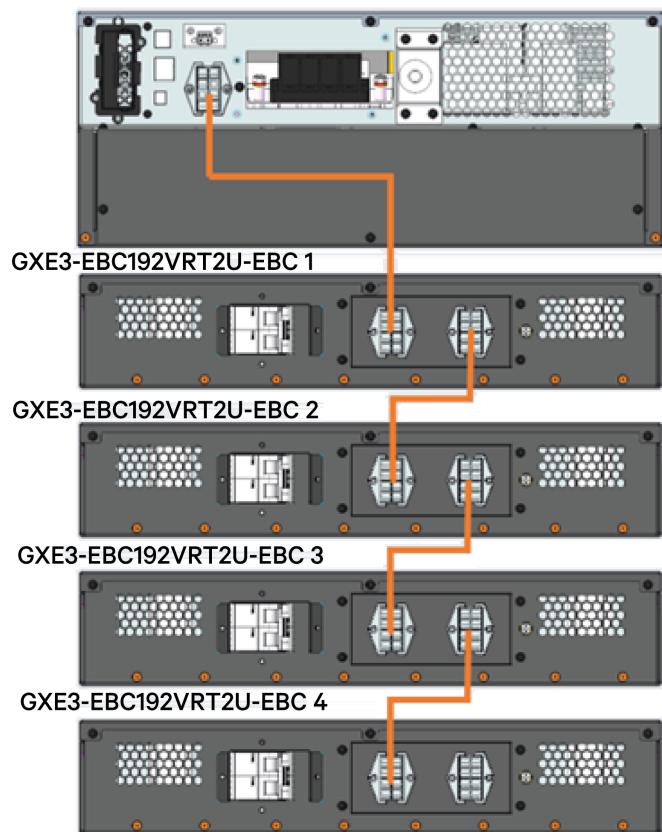

### GXE3- 10 kVA EBC-Anschlussdetails

1. Schließen Sie EBCs (wie in der Abbildung unten dargestellt) mit dem mitgelieferten Kabel an.
2. Schließen Sie den Leistungsschalter am EBC.

GXE3-10KIRT5UXL UPS

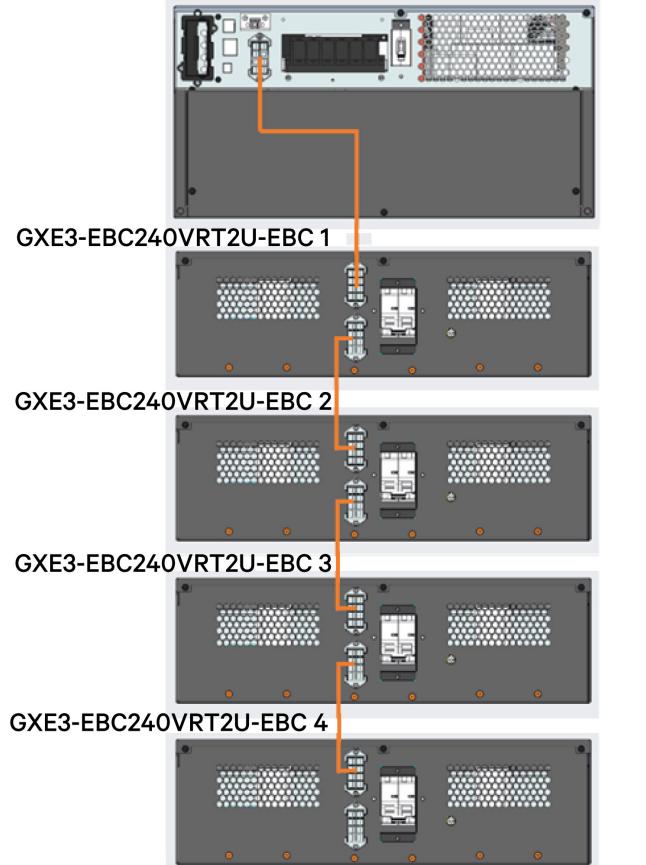

Der technische Kundendienst von Vertiv ist erreichbar unter: [www.Vertiv.com](http://www.Vertiv.com)

©2022 Vertiv Group Corp. Alle Rechte vorbehalten. Vertiv™ und das Vertiv-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Vertiv Group Corp. Alle anderen erwähnten Namen und Logos sind Handelsnamen, Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Obwohl alle Vorkehrungen getroffen wurden, um die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen zu gewährleisten, übernimmt Vertiv Group Corp. keine Verantwortung und lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch die Verwendung dieser Informationen oder durch Fehler oder Auslassungen entstehen. Spezifikationen, Rabatte und andere Werbeangebote können im alleinigen Ermessen von Vertiv auf Mitteilung geändert werden.

