


# Dispositivo Avocent®ADX IPUHD 4K IP KVM



## Guía de instalación del montaje en rack del estante 1U

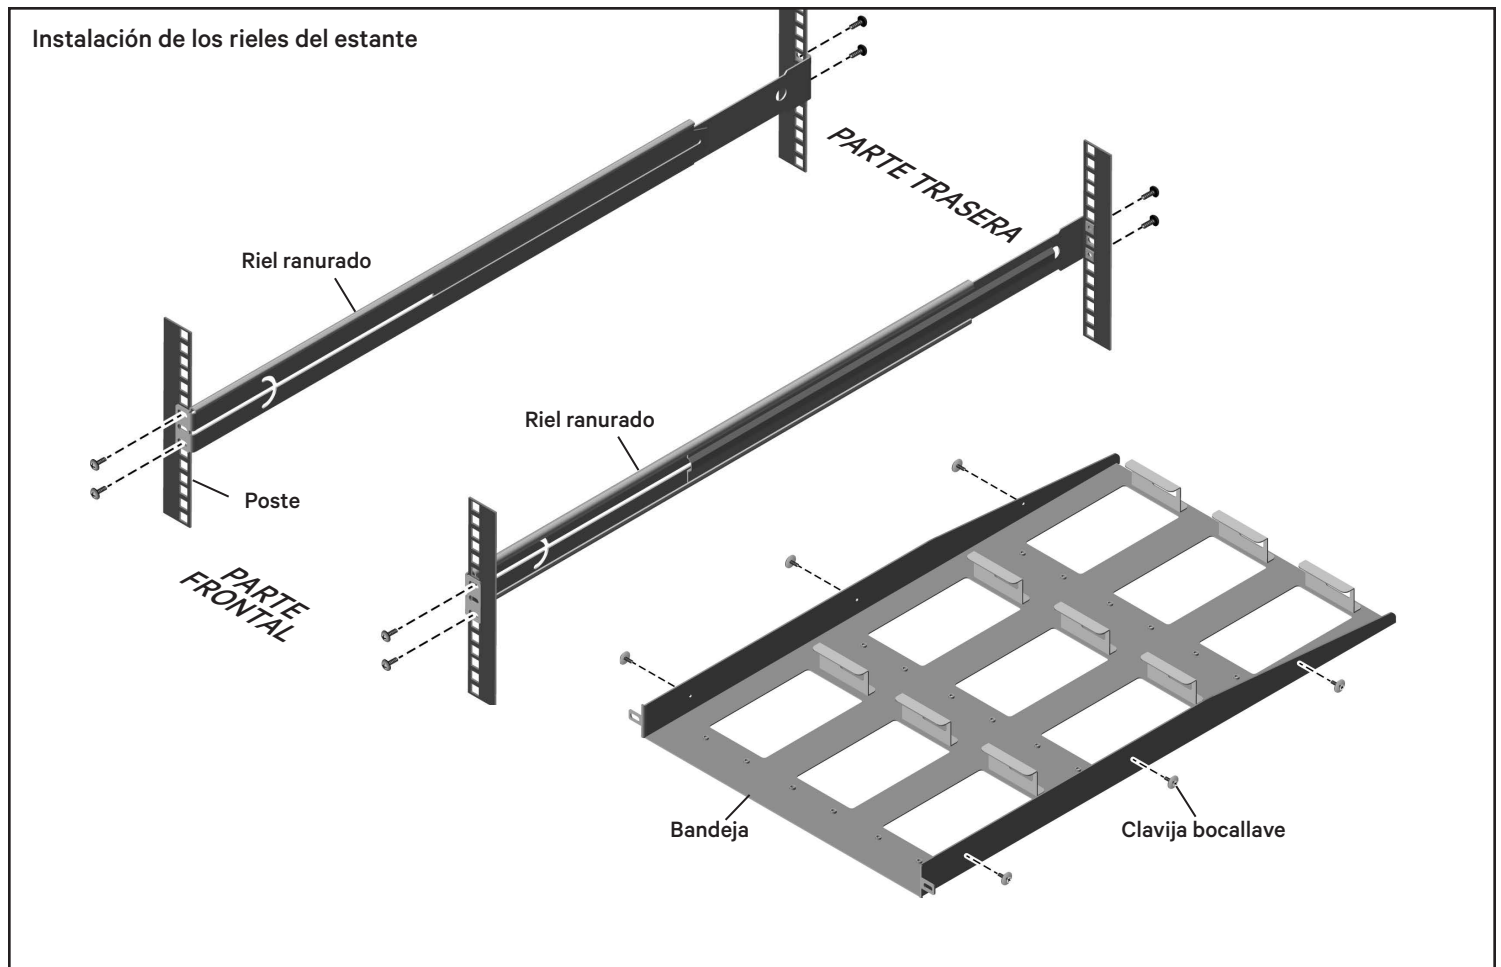

### INSTALACIÓN DEL ESTANTE 1U

Determine la ubicación del 1U en el rack en el que desea instalar el estante de montaje del dispositivo Avocent®ADX IPUHD 4K IP KVM de Vertiv™.

#### 1. Instalación de los rieles del estante

Coloque los dos rieles del estante ajustable de manera que cada uno de ellos quede frente al rack. Acople ligeramente los dos rieles a los postes usando las tuercas de presilla y los tornillos.

**NOTA:** Los rieles deben quedar ligeramente ajustados al poste. No apriete los tornillos al máximo.

Introduzca las tuercas de presilla en los tres orificios del espacio del 1U de cada poste. Utilice únicamente


los orificios de la parte superior e inferior para apretar los extremos de los rieles a los postes. El orificio central debe quedar abierto.

Ponga las seis clavijas de bocallave en los laterales de la bandeja tal y como se muestra en la ilustración anterior.

Alinee las clavijas de bocallave traseras de cada lateral de la bandeja con las ranuras de las partes delanteras de los dos rieles instalados.

**NOTA:** Ajuste el rail de forma que el final de las ranuras no se bloquee por el poste al que se acopla.

Usando la bandeja a modo de distancia, deslícela por el espacio entre los rieles, ajustando, si fuera necesario, los rieles que se han

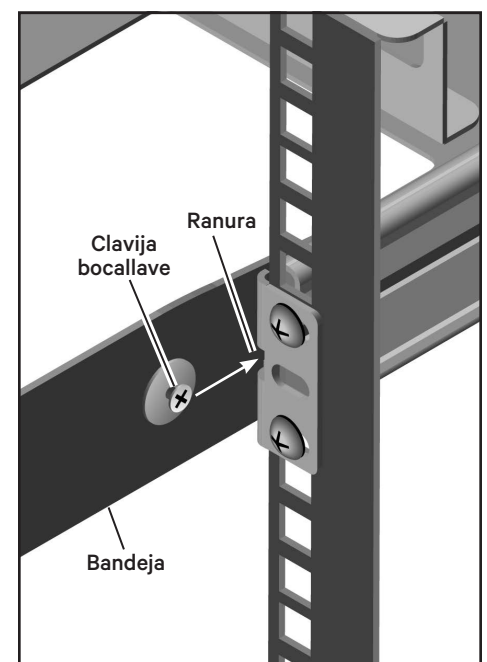

apretado ligeramente. Cuando haya introducido la bandeja por completo, termine de apretar los tornillos del riel para ajustar los rieles en su sitio. Extraiga la bandeja.



### 2. Instalación de los dispositivos UHD a través de IP

La bandeja soporta hasta nueve dispositivos UHD a través de IP. Sitúe el dispositivo sobre uno de los orificios grandes en la parte inferior de la bandeja y contra la placa de sujeción trasera de esta posición. Oriente el dispositivo de manera que sus puertos RJ45 miren hacia la parte delantera de la bandeja. Agarre la parte delantera del dispositivo con la placa de sujeción delantera, apretándola a la parte inferior de la bandeja con dos tornillos.

Cuando haya fijado los dispositivos a la bandeja, conecte los cables a los puertos de los dispositivos mediante los orificios de acceso de las placas de sujeción. Coloque los cables entre los dispositivos y la parte trasera de la bandeja.

### 3. Introducción de la bandeja

Alinee las clavijas de bocallave traseras de cada lateral de la bandeja con las ranuras de las partes delanteras de los dos rieles instalados. Deslice la bandeja por el espacio entre los rieles. Use un tornillo para acoplar cada agarre a ambos laterales de la bandeja y abrir el orificio central del espacio del 1U.

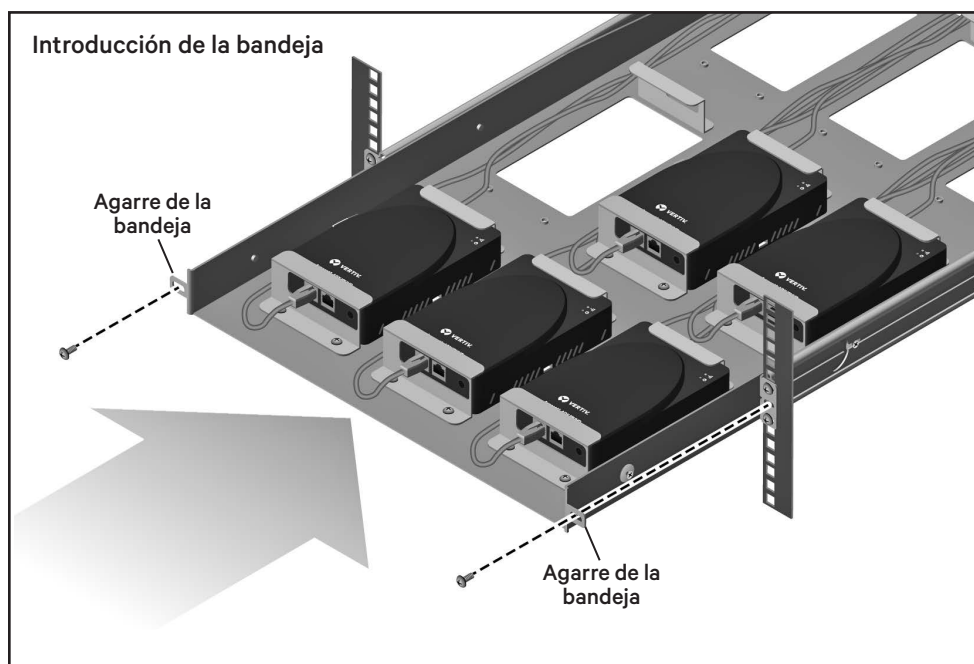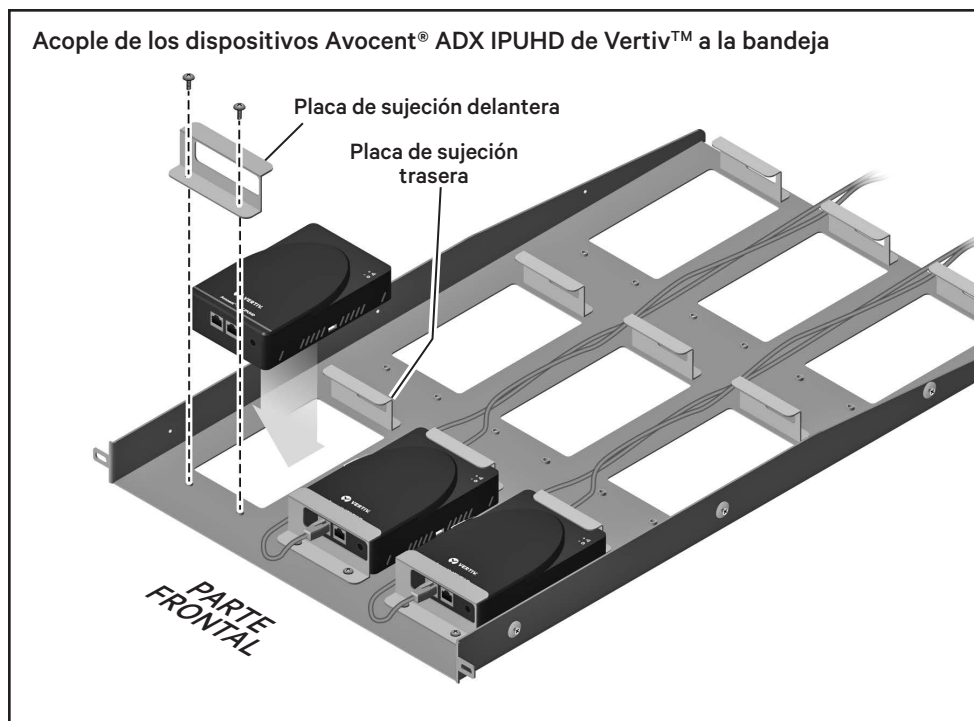

La versión traducida de este documento está disponible en [www.vertiv.com/ADX-4K-IP-UHD-KVM](http://www.vertiv.com/ADX-4K-IP-UHD-KVM).

Para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de Vertiv, visite [www.Vertiv.com](http://www.Vertiv.com)

© 2021 Vertiv Group Corp. Todos los derechos reservados. Vertiv™ y el logotipo de Vertiv son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Vertiv Group Corp. Todos los demás nombres y logotipos a los que se hace referencia son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud y la integridad de la información incluida en el presente documento, Vertiv Group Corp. no asume ninguna responsabilidad y rechaza toda responsabilidad legal, por daños resultantes del uso de esta información o causados por cualquier error u omisión. Las especificaciones, descuentos y demás ofertas promocionales están sujetos a posibles cambios a entera descripción previo aviso de Vertiv.

